普通便座

着脱式便座 CF-37AT CF-39AT

固定式便座 CF-37AK CF-37CK CF-39AK CF-39CK

安全のために守ってください!

便座を安全に取り付け、使用時の事故を回避するため の注意事項をあげさせていただきます。

便座の取付前に、この項目をよくお読みいただき、事 故のないように正しく取り付けてください。

お客さまへ

お客様が当説明書以外の取付方法で、お取り付けされた際の故障・ 不具合等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。 なお、(株) INAXメンテナンスでも商品の取付けを承っていますが、 その場合は別途料金が必要となります。

用語の説明

注意・・・

取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を 負うか又は物的損害のみが発生する危険 な状態が生じることが想定されます。

「注意しなさい!」(上記の『注意』と 併用して注意をうながす記号です。必 ずお読みになり、記載事項をお守りく ださい。)

ます。

「指示通りにしなさい!」(一般的な行 動指示記号です。)

/ 注意

ヒンジを取り付けた際、便座が確実に固 定されたことを確認してください。 ※ 使座が落下してケガをする危険があり



各部の名称 (着脱式の場合) 便フタ 着脱ヒンジ 便フタ ハンドル 便座 ヒンジ 半球パッキン スリップ ワッシャ・ パッキン かんたんナッ * CF-37CK、CF-39CKは便フタなしです。

部品の確認

着脱式便座(CF-37AT、CF-39AT用) 便フタ 便座 シャフト 着脱ヒンジ 梱包時には、組み 付けてあります。 ねじ部 パッキン 半球パッキン スリップワッシャー かんたんナット



株式会社INAX

社 = 0569-35-2700 札幌支社 = 011-271-1701 東北支社 = 022-263-1710 東京支社 = 03-5541-7111 西東京支社 = 0425-27-3341

横浜支社 ▼045-242-1710 千葉支社 ▼043-227-8171 埼玉支社 ▼046-668-1177 東開東支社 ▼028-637-3379 関雄支社 ▼0273-27-1793

甲信支社 = 0263-36-2166 名古屋支社 = 052-201-1717 静岡支社 = 054-251-1710 北陸支社 = 0762-64-1710 大阪支社 = 06-539-3500

このたびは当社商品をお買い求めいただき、誠にありがとうございました。

注意

この施工説明書をよく読み、正しく本商品をお取り付けください。


施工業者様へ

お客さまの方に必ず本書と取扱説明書を お渡しください。お渡しするときは、使 用方法をご説明ください。


取付方法


1. 便座の組付け

(1)ヒンジ(右・左)とシャフトを便座に組み付けます。

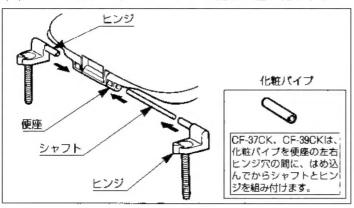


(2)パッキンをねじ部の根元まで通します。

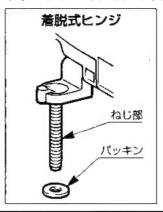

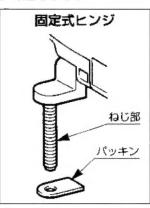


2. 便座の取付け

(1)ねじ部を便器の便座取付穴に差し 込みます。

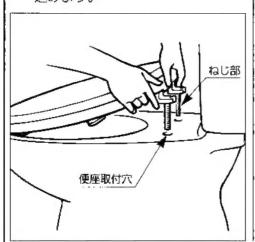

(2) ねじ部に半球パッキンとスリップ ワッシャーを通して、かんたんナ ットでいっぱいまで押し込みます。 ※半球パッキンの向きに注意して

ください。球面部が上です。

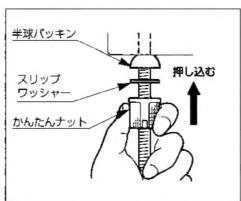

(3) 便座と便器の位置合わせを してから、かんたんナット を手で強く締め込みます。



/\ 注意

便座を取り付けた際、 便座が確実に固定され ていることを確認して ください。




※ 便座が落下してケガをする危 険があります。

(参考) ■着脱ヒンジ(CF-37AT、CF-39AT) は、便座が簡単に外れます。


●着脱方法

(1) 左右の着脱ヒンジのハンドルを外側「はず す」に回します。

※ハンドルは図の位置より外側には回さな いでください。



垂直に引き上げて便座 を外します。

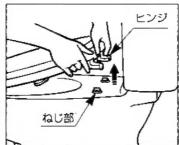

(2) そのままヒンジを持ち、1 ※取付けは、この逆の手順で行 います。(取付時、ハンドル は、「つける」に回します。)

⚠ 注意

便座を取り付けた際、 ヒンジがねじ部に確 実にロックされてい



ることを確認してください。

※ 便座が落下してケガをする危 険があります。